Addendum for WJ-SX650 Series Operating Instructions: "Scene[PATROL(S)]" and "BW" When Combination Camera is Used

● Note on "Scene[PATROL(S)]"

"Scene[PATROL(S)]", supported by WV-CS954 and WV-CW964 (As of February, 2006), is a function to change the picture quality and position settings of cameras.
Matrix Switcher WJ-SX650 activates "Scene[PATROL(S)]" whenever set to perform. If "Scene[PATROL(S)]" is scheduled for "Camera Event", cameras will move to the positions set for "Scene" even when alarm or monitor lock is activated.

● Note on "BW"

To activate the "BW" setting of combination cameras, deactivate PAN/TILT/ZOOM operations (including preset position control).

Note: When "AUTO" is always activated for the "BW" setting, you need not refer to this note.

To activate the "BW" setting from a system controller or the PC
Deactivate PAN/TILT/ZOOM operations of selected camera.

To schedule the "BW" setting for "Camera Event"
Perform the following to deactivate PAN/TILT/ZOOM operations of cameras before "Camera Event" is activated.

<If a tour sequence with preset position control is being activated>
To deactivate the tour sequence currently being activated, schedule a spot event for "Timer Event". (Refer to Schedule Example 1 "Timer Event".)

<If PAN/TILT/ZOOM operations (Auto Pan, Sort, Sequence, Patrol Play, etc.) are being activated>
To deactivate the PAN/TILT/ZOOM operations currently being activated, schedule "Auto Track" for "Camera Event", and set "Not Use" for "ALARM IN (Camera)". (Refer to Schedule Example 2 "Camera Event".)

Operation Example
In this example, the following operations are being performed.

- Monitor 1: Tour Sequence 1
  ("LCN": 1, "Preset": 1 → "LCN": 2, "Preset": 1 → "LCN": 1, "Preset": 2 → "LCN": 2, "Preset": 2 are sequentially switched for two seconds.)

- All cameras: "Sort"

If "Monitor 1": "Tour Sequence 1" or "All cameras": "Sort" is activated, the scheduled "BW" setting may not be activated properly.

To activate the scheduled "BW" properly, schedule as follows.

Schedule Example 1 "Timer Event":

- Set "Spot" for Monitor 1.
- Conform the "Schedule Mode" setting of "Timer Event" to that of "BW and Scene[PATROL(S)] Setting".
- "LCN": 1
- "Preset": 1

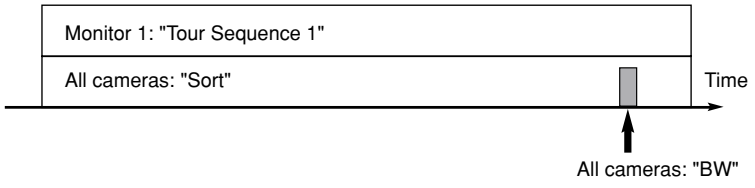

Schedule Example 2 "Camera Event":

- Set "Auto Track" for all cameras.
- Conform the "Schedule Mode" setting of "Auto Track" to that of "BW and Scene[PATROL(S)]" Setting".
- "ALARM IN (Camera)": "Not Use"
- "Mode after Auto Tracking Schedule": --

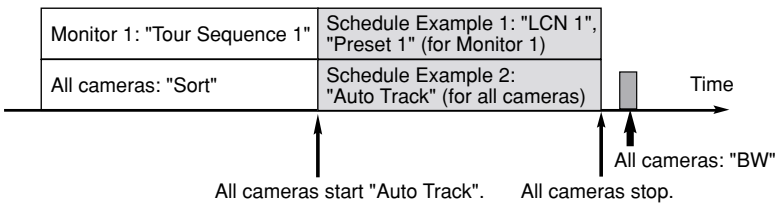

Addenda de manuel d'utilisation des modèles des séries WJ-SX650: "Scène [PATR(S)]" et "NOIR ET BLANC (BW)" lorsqu'une caméra vidéo combinée est utilisée

● Remarque à propos de "Scène [PATR(S)]"

"Scène [PATR(S)]", pris en charge par WV-CS954 et WV-CW964 (en date de février 2006), est une fonction permettant de changer les paramétrages de qualité d'image et de position des caméras vidéo.
Le sélecteur matriciel WJ-SX650 active la fonction "Scène [PATR(S)]" à chaque fois qu'elle est paramétrée être exécutée. Si la fonction "Scène [PATR(S)]" est planifiée pour "Événement de caméra vidéo", les caméras vidéo iront se placer sur les positions paramétrées pour "Scene" même lorsqu'une alarme ou un verrouillage de moniteur vidéo est activé.

● Remarque à propos de "NOIR ET BLANC (BW)"

Pour activer le paramétrage "NOIR ET BLANC (BW)" des caméras vidéo combinées, désactiver les opérations PAN/AZIMUTH/ZOOM (y compris la commande de position préréglée).

Remarque: Lorsque "AUTO" est toujours activé pour le paramétrage "NOIR ET BLANC (BW)", il n'est pas nécessaire de se référer à cette remarque.

Pour activer le paramétrage "NOIR ET BLANC (BW)" à partir d'un contrôleur de système ou d'un ordinateur personnel
Désactiver les opérations PAN/AZIMUTH/ZOOM de la caméra vidéo sélectionnée.

Comment planifier le paramétrage "NOIR ET BLANC (BW)" pour "Événement de caméra vidéo"
Effectuer les opérations suivantes pour désactiver les opérations PAN/AZIMUTH/ZOOM des caméras vidéo avant d'activer "Événement de caméra vidéo".

<Si une séquence de tour avec un contrôle de position préréglée est activée>
Pour désactiver la séquence de tour qui est actuellement activée, planifier un événement de site pour "Événement temporisé". (Se référer à l'exemple de planification 1 "Événement temporisé".)

<Si les opérations PAN/AZIMUTH/ZOOM (balayage panoramique automatique, tri, séquence, lecture de patrouille, etc.) sont activées>
Pour désactiver les opérations PAN/AZIMUTH/ZOOM qui sont actuellement activées, planifier "Recherche automatique de piste" pour "Événement de caméra vidéo", et paramétrer "Non utilisé" pour "ENTRÉE D'ALARME". (Se référer à l'exemple de planification 2 "Événement de caméra vidéo".)

Exemple d'opération
Dans cet exemple, les opérations mentionnées ci-dessous sont exécutées.

- Moniteur vidéo 1: Séquence de tour 1
  ("LCN": 1, "Préréglage": 1 → "LCN": 2, "Préréglage": 1 → "LCN": 1, "Préréglage": 2 → "LCN": 2, "Préréglage": 2 sont commutées séquentiellement pendant deux secondes.)

- Toutes les caméras vidéo: "Tri"

Si "Moniteur vidéo 1": "Séquence de tour 1" ou "Toutes les caméras vidéo": "Tri" est activé, le paramétrage planifié "NOIR ET BLANC (BW)" risque de ne pas être activé correctement.

Pour activer "NOIR ET BLANC (BW)" planifié correctement, planifier comme suit.

Exemple de planification 1 "Événement temporisé":

- Paramétrer "Observation site" pour le moniteur vidéo 1.
- Conformer le paramétrage "Mode de planification" de "Événement temporisé" au "Paramétrage BW et Scène [PATR(S)]".
- "LCN": 1
- "Préréglage": 1

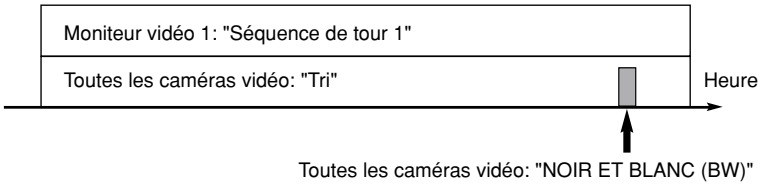

Exemple de planification 2 "Événement de caméra vidéo":

- Paramétrer "Recherche automatique de piste" pour toutes les caméras vidéo.
- Conformer le paramétrage de "Mode de planification" de "Recherche automatique de piste" au "Paramétrage BW et Scène [PATR(S)]".
- "ENTRÉE D'ALARME": "Non utilisé"
- "Mode après la planification de recherche automatique": --

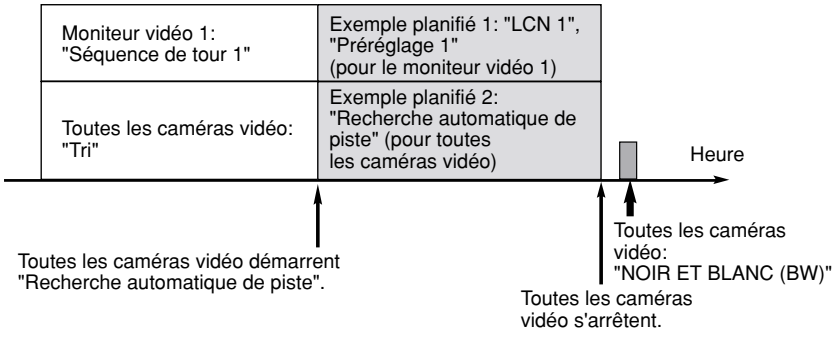

Nd0311-0 3TU001545ADA Printed in China